


SFS intec Easy 3D program



Vyrių reguliavimas

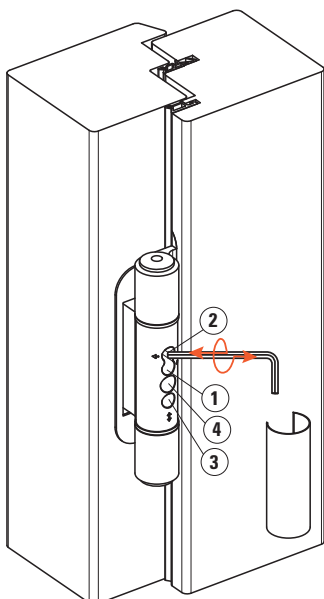

Horizontaliai	+/- 3 mm
Aukštis	+ 3 mm / - 2 mm
Tarpinės prispaudimas	+/- 2 mm


Reguliavimo varžtai yra išdėstyti vyrio įmontuoto staktoje, priekyje

Varčios reguliavimas stumiant i kairę

1. Atleidžiantis varžtas 1.
2. Įtempiantis varžtas 2.


Varčios reguliavimas stumiant i dešinę

1. Atleidžiantis varžtas 1.
2. Įtempiantis varžtas 2.

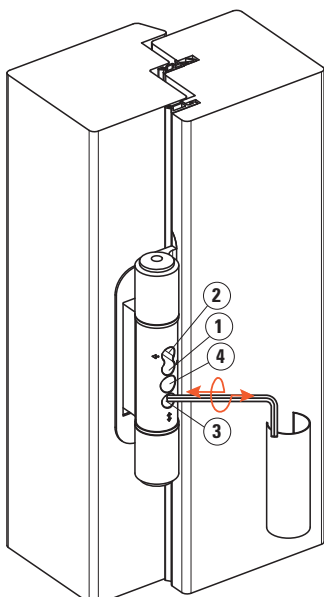

Aukščio reguliavimas

1. Reguliuojama sukant varžtą nr. 3., pagal laikrodžio rodyklę aukštyn, prieš laikrodžio rodyklę - žemyn.
2. Reguliuojant patartina sumažinti vyrių apkrovą, prikelti durų varčią.
3. Reguliavimas yra savaime užsirakinantis

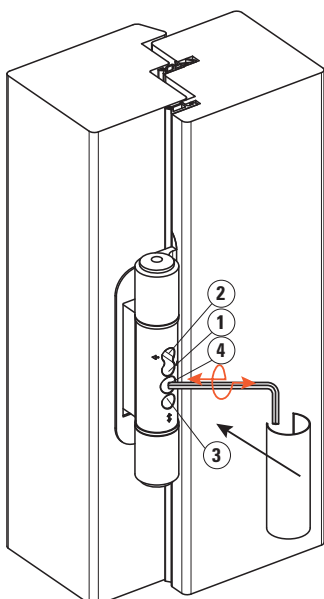

Tarpinės prispaudimo reguliavimas

1. Stebėkite prispaudimo lygį verždami arba atleisdami veržlę, pažymėtą nr. 4.
2. Reguliavimas yra savaime užsirakinantis

Kai reguliavimas baigtas uždėkite atgal apsauginį dangtelį

Certified hinge in accordance
with EN 1935:2004 standard



Kiekvienas vyris gali būti
reguliuojamas trim kryptimis

Tarpinė pilnai
perdengia vyrį

Tik dvi skylės
staktoje



Saugumo varžtas

Savaime
besitepanti
tarpinė

Kiekvienas vyris yra
išcentruotas ir
patikrintas prieš
eksplotaciją

Galimos įvairios
spalvos

RAL 9005



RAL 8017



Light bronzed



Brassed



Matt nickel



Matt chromed



Powder coated light inox



Imitation matt inox



RAL 9016

